




OptiWatti

Ilmalämpöpumpun (ILP) ohjaimen
paristojen vaihto

- Avaa ILP ohjain kuvan osoittamalla tavalla tarttumalla ohjaimen suojakuoresta ja kampea suojakuori irti vetämällä ohjaimen suojakuoren alareunaa poispäin seinästä.



- Kampea piirilevy irti suojakuoresta ja vaihda paristot (koko AA). Huomaa LED piirilevyssä.

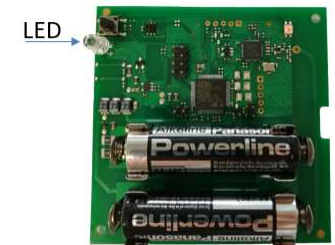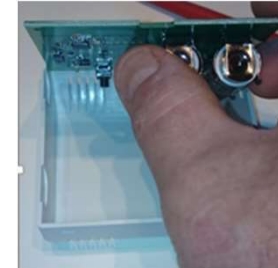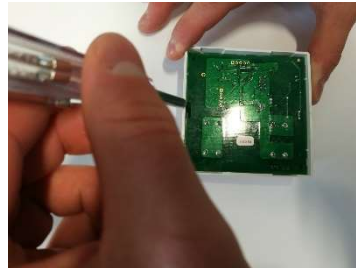

- Asenna piirilevy pariston vaihdon jälkeen takaisin suojakuoreen siten, että piirilevyssä oleva LED osuu suojakuoren aukkoon. Kiinnitä ILP ohjaimen suojakuori piirilevyineen asennusalustaansa. Paristojen vaihtokehotus häviää käyttöliittymästä 30 minuutin kuluessa.

