



OptiWatti

Ilmalämpöpumpun (ILP) ohjaimen
v2.0 pariston vaihto

Laitteen osat

IR lähetin,
Suunnattava pumpun IR
vastaanotinta kohti

Kansi

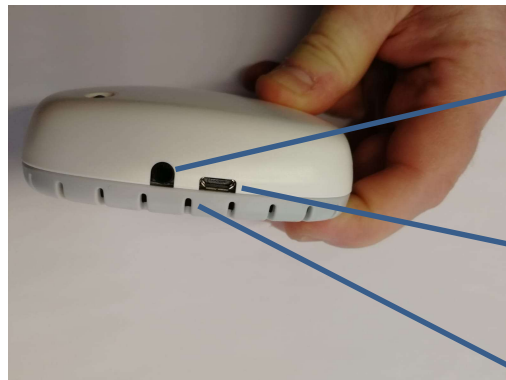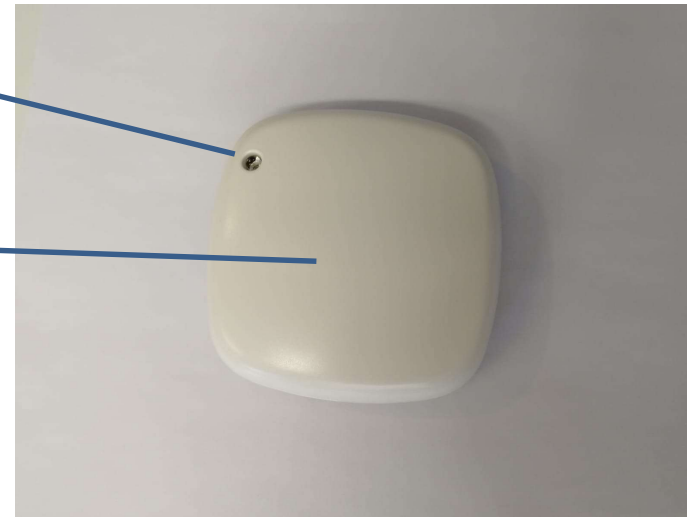

Liitin ulkoiselle lähettimelle.
Sisältyy lähetykseen vain
tarvittaessa.

Liitin ulkoiselle virtalähteelle.
Sisältyy lähetykseen vain
tarvittaessa

Pohja

Pariston vaihto

- Irrota ILP ohjaimen kansi esim. talttapäisellä ruuvimeisselillä kannen sivulla sijaitsevista aukoista kiertämällä ruuvimeisselin kärki pystyyn siten että kansi napsahtaa auki.
- Kansi on avattava molemmilta sivuilta
- Älä yritä avata kantta virtalähteen tai ulkoisen anturin liittimestä etteivät ne rikkoudu.
- Irrota vanhat paristot. Asenna uudet paristot (tyyppi AA) siten, että niiden napaisuus on sama kuin piirilevyn pintaan merkitty (+).
- Aseta kansi siten että kannen poraus ja IR led ovat samalla kohtaa ja paina kansi paikoilleen
- Pariston vaihtokehotus käyttöliittymästä häviää noin 30 minuutin kuluessa.

