

# OptiWatti



Lämpötila- ja kosteusanturin v 2.0  
paristojen vaihto

## Pariston vaihto

- Irrota ohjaimen kansi esim. talttapäisellä ruuvimeisselillä kannen sivulla sijaitsevista aukoista kiertämällä ruuvimeisselin kärki pystyyn siten että kansi napsahtaa auki.
- Kansi on avattava molemmilta sivuilta



- Irrota vanhat paristot. Asenna uudet paristot (tyyppi AA) siten, että niiden napaisuus on sama kuin piirilevyn pintaan merkitty (+). Käytä vain hyvälaatuisia alkaliparistoja

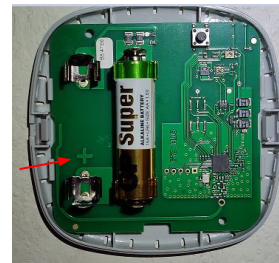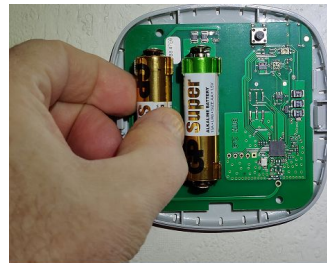

- Paina kansi paikoilleen siten, että kannen ja pohjalevyn kiinnikkeet ovat kohdakkain
- Pariston vaihtokehoitus käyttöliittymästä häviää noin 30 minuutin kuluessa.

